SAMSUNG

SGH-C160M
Mode d'emploi

- Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-15569A
French. 08/2007. Rev.1.0

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

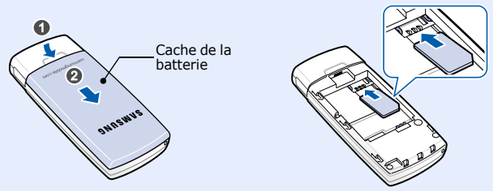

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

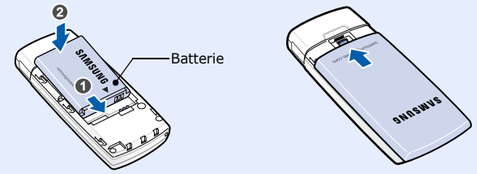

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

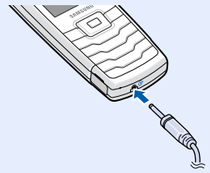

Vers une prise murale standard

Remarque : Lorsque vous branchez le chargeur, l'indicateur de charge peut ne pas apparaître avant 5 minutes. La batterie se charge cependant correctement.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

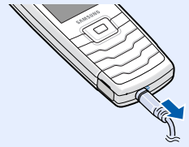

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

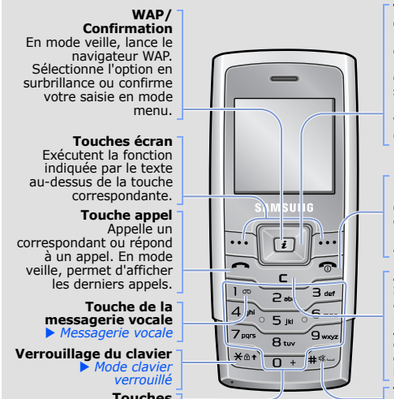
WAP/ Confirmation
En mode veille, lance le navigateur WAP. Sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie en mode menu.
Touches écran
Exécutent la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.
Touche appel
Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.
Touche de la messagerie vocale
▶ Messagerie vocale
Verrouillage du clavier
▶ Mode clavier verrouillé
Touches alphanumériques
Touches de navigation directionnelles
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :
Haut/Bas : Réglage du volume
Gauche : Créer
Marche/arrêt / Terminer
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.
Annulation/Correction
Supprime les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent. Après quatre pressions, envoie un message SOS si le clavier est verrouillé.
▶ Mode SOS
Touche du mode silencieux
▶ Mode silencieux

Mode silencieux En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Clavier mode de verrouillage Maintenez la touche * enfoncée en mode veille, puis appuyez sur la touche écran **Oui** pour verrouiller le clavier et ainsi ignorer toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.**, puis sur *.

Mode SOS Appuyez quatre fois sur **C** lorsque le clavier est verrouillé pour envoyer un message d'appel à l'aide aux numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

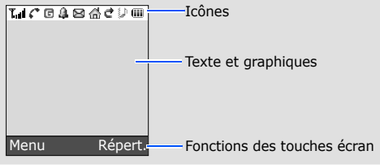

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS
	Alarme programmée
	Mode silencieux
	Type de sonnerie • Aucun : Mélodie • : Vibreur • : Vibreur puis mélodie
	Votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service
	Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**, puis réglez l'heure et la date en suivant les indications à l'écran.
3. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Langue** → **Langue affichage**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur pour décrocher.
   Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refus**. ou sur .
2. Pour raccrocher, appuyez sur .

Régler le volume sonore

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
3. Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume du téléphone.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
3. Choisissez une sonnerie puis appuyez sur la touche écran **Oui**.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer la sélection sur le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche ([...]) ou droite ([...]) pour exécuter la fonction indiquée.

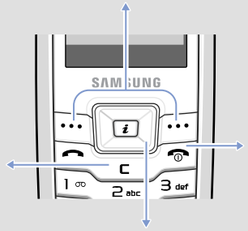
Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche écran Retour ou sur la touche C.
Appuyez sur cette touche pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages.
Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans l'arborescence des menus, déplacer la sélection sur des éléments de menu et modifier des paramètres.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
   Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Arborescence des menus

1. Journal d'appels
1.1 Appels en absence
1.2 Appels reçus
1.3 Appels émis
1.4 Tout supprimer
1.5 Durée des appels
1.6 Coût des appels*

2. Services réseau
2.1 Renvoi d'appel
2.2 Interdiction d'appel
2.3 Signal d'appel
2.4 Sélection réseau
2.5 ID appelant
2.6 Ligne active*

3. Applications
3.1 SIM-AT*

4. Sonneries
4.1 Appels entrants
4.2 Messages
4.3 Marche/Arrêt
4.4 Tonalité connexion
4.5 Son du clavier
4.6 Bip durée d'appel
4.7 Mode silencieux
4.8 Signal d'appel

5. Messages
5.1 SMS
5.2 Messages Push
5.3 Modèles
5.4 Messagerie vocale
5.5 Messages info
5.6 Réglages
5.7 Messages SOS
5.8 Etat mémoire

6. Multimédia
6.1 Services WAP
6.2 Boîte multimédia

7. Agenda
7.1 Horloge
7.2 Réveil
7.3 Calculatrice
7.4 Convertisseur

8. Répertoire
8.1 Liste des contacts
8.2 Liste FDN*
8.3 Nouveau contact
8.4 Numérotation abrégée
8.5 Numéros personnels
8.6 Gestion
8.7 Recherche par initiales
8.8 Numéro de service*

9. Réglages
9.1 Affichage
9.2 Message d'accueil
9.3 Langue
9.4 Sécurité
9.5 Rappel automatique
9.6 Qualité parole
9.7 Toutes touches
9.8 Verrouillage auto du clavier
9.9 Réinitialisation des réglages

* Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- Fra : mode T9
- Fra : mode ABC
- Fra : mode numérique
- Aucun : mode Symbole

Mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
   Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.
   Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
   Par exemple, les mots « Et » et « Du » utilisent tous deux les touches **3** et **8**.

4. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur #.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité :

- une fois pour le premier caractère
- deux fois pour le second
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur #.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *.
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.
- Pour accèder à des options supplémentaires reliées à la saisie du texte, maintenez la touche écran droite enfoncée.

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **Gauche**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
   - **Ajouter média** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
   - **Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
   - **Modèles** : ajoutez des modèles de texte.
4. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer**.
5. Sélectionnez un emplacement vide.
6. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
7. Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Sélectionnez
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros composés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus ou Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée des appels
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Services SIM	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur.	Menu > Applications > SIM-AT
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants, le volume sonore ou un type d'indicateur.	Menu > Sonneries > Appels entrants
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS ou définir la fréquence de notification des nouveaux messages.	Menu > Sonneries > Messages
Tonalité de marche/arrêt	Régler le son émis par le téléphone lorsqu'il est mis en marche ou éteint.	Menu > Sonneries > Marche/Arrêt
Tonalité de connexion	Configurer le téléphone pour qu'il émette un bip lorsque la communication est établie.	Menu > Sonneries > Tonalité connexion
Son et volume du clavier	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche ou régler le volume des touches.	Menu > Sonneries > Son du clavier
Bip de durée d'appel	Pendant les appels, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.	Menu > Sonneries > Bip durée d'appel
Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.	Menu > Sonneries > Mode silencieux
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Envoi de messages SMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > SMS > Créer
Lecture des SMS	Consulter les messages reçus ou envoyés.	Menu > Messages > SMS > Boîte de réception ou Boîte d'envoi
Modèles d'émoticônes	Préparer des modèles d'émoticônes fréquemment utilisées.	Menu > Messages > SMS > Modèles émoticônes
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages en même temps.	Menu > Messages > SMS > Tout supprimer
Messages Push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages Push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages d'information reçus.	Menu > Messages > Messages info
Options de messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > Etat mémoire
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Multimédia > Services WAP
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux sons et images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Images téléchargées ou Sonneries
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les sonneries et les images dans chaque dossier multimédia.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Tout supprimer
État de la mémoire Multimédia	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les sonneries et les images.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Etat mémoire
Heure et date	Régler la date et l'heure, et définir le fuseau horaire.	Menu > Agenda > Horloge
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Agenda > Réveil
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Agenda > Convertisseur
Recherche d'un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Liste des contacts
Création d'une liste de numérotation fixe	Choisir les contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés.	Menu > Répertoire > Liste FDN
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouveau contact
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Menu > Répertoire > Numéros personnels
Gestion des contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM ou supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.	Menu > Répertoire > Gestion
Trouver un contact à partir de ses initiales	Activer les champs dédiés au nom et prénom sur la liste des contacts. Vous pouvez trouver un contact grâce à ses initiales.	Menu > Répertoire > Recherche par initiales
Numéros des services de l'opérateur	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > Numéro de service
Réglages d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu > Réglages > Affichage
Message d'accueil	Définir le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages > Message d'accueil
Choix de la langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.	Menu > Réglages > Sécurité
Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s'il est volé ou perdu. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis.	Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile
Rappel automatique	Configurer le téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.	Menu > Réglages > Rappel automatique
Qualité de parole	Permet de réduire les bruits parasites et d'améliorer la qualité sonore pour que votre correspondant puisse vous entendre clairement.	Menu > Réglages > Qualité parole
Réponse toutes touches	Répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur la touche écran **HP oui/HP non** et sur .	Menu > Réglages > Toutes touches
Verrouillage automatique du clavier	Programmer le téléphone pour que le clavier se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est inactif.	Menu > Réglages > Verrouillage auto du clavier
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages > Réinitialisation des réglages

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,966 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-C160M

sur lequel porte cette déclaration, est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

SÉCURITÉ	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
CEM	**EN 301489- 01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
DAS	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.02 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(lieu et date de parution) — (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.